



MANUAL DO USUÁRIO
5000.1EVO5

Introdução	3
Conteúdo da embalagem	3
Instruções de segurança	4
Montagem e desmontagem da capa plástica	5
Descrição dos painéis	
Entradas de áudio e controles	6
Alimentação e saídas de áudio.....	7
Dimensionamento elétrico	8
Entradas de áudio	8
Sequência de instalação	9
Diagrama de conexões.....	10
SD RLC / Procedimento para regulagem do ganho	11
Regulagem do Crossover	12
Especificações Técnicas	
Parâmetros	13
Dados Dimensionais.....	13

Prezado Consumidor,

Parabéns por ter adquirido um produto da mais alta qualidade e tecnologia! Os produtos da *SounDigital* são desenvolvidos para garantir a máxima eficiência e confiabilidade em seu sistema de áudio.

Amplificadores Classe D:

Os amplificadores Classe D têm como principais características a qualidade de áudio, eficiência, versatilidade de aplicação e design compacto. Seguem as vantagens dessas características:

Qualidade de Áudio – No passado, os produtos Classe D tinham resposta limitada e para frequências mais altas, os produtos Classe AB tinham melhor desempenho, porém a eficiência destes eram muito baixas. As novas tecnologias introduzidas pela *SounDigital* resultaram em um amplificador Classe D com alta eficiência e desempenho superior ao Classe AB.

Eficiência – Os amplificadores *SounDigital* Classe D tem eficiência total (Saída + Fonte) superior a 70% o que garante um menor consumo de bateria e menor aquecimento.

Versatilidade de Aplicação – A resposta plana em todas as frequências dos amplificadores *SounDigital* permite que estes sejam utilizados em todos os sistemas de som automotivo. Atendendo as exigências com extrema qualidade.

Design Compacto – A alta eficiência e alta tecnologia aplicada, permite que os amplificadores *SounDigital* sejam muito compactos, facilitando a instalação em veículos onde o espaço é limitado.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Leia atentamente este manual e siga de forma precisa todas as informações aqui contidas, estas são muito importantes e permitem que seu amplificador funcione de forma ideal. Caso julgue necessário, não hesite em contatar nosso suporte técnico pelo e-mail **sac@soundigital.com** ou pelo **SAC (51) 3042-9001**.

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

- 01 Amplificador **5000.1 EVO5**
- 01 Guia rápido de instalação com certificado de garantia
- 01 Adesivo promocional

Para prevenir ferimentos ao usuário ou danos ao amplificador, leia todas as instruções de segurança contidas neste manual;

Caso sintam-se inseguros para fazer a instalação do equipamento, procure o suporte técnico *SounDigital* ou um profissional qualificado em instalação de som automotivo;

Antes de proceder com a instalação de qualquer equipamento elétrico no veículo, desligue o terminal negativo (-) da bateria para evitar princípios de incêndio, ferimentos ou danos ao amplificador;

Utilize seu sistema de som com segurança, a exposição contínua a pressões sonoras acima de 85 decibéis pode causar danos auditivos irreversíveis;

Este equipamento é para uso em baterias automotivas de tensão DC entre 12,6 e 14,4 volts. Antes de instalar o equipamento, verifique a tensão das baterias;

Não instale o amplificador no compartimento do motor ou em locais expostos a água, umidade, pó ou sujeira;

Instale o amplificador em um local arejado e evite que as janelas laterais de ventilação sejam obstruídas;

Fixe o amplificador de maneira apropriada e firme. Evite a fixação em partes metálicas, pois este procedimento pode causar "Looping" de terra (ruídos);

Utilize "O-rings" de borracha ao passar os fios em paredes metálicas a fim de evitar que os mesmos sejam cortados e provoquem curto-circuito;

Certifique-se de que o local escolhido para instalação do amplificador não prejudique o funcionamento do veículo;

Durante a utilização deste produto, a carcaça/dissipador em alumínio pode alcançar temperaturas superiores a 60°C. Antes de tocar no amplificador, tenha certeza que este está frio;

Para manter a dissipação térmica eficiente, limpe periodicamente o dissipador, retirando pó e impurezas, com a ajuda de um pincel e/ou pano seco;

Muito cuidado ao fazer furos no veículo, certifique-se de não furar o tanque de combustível, linhas de freio, cabos elétricos, etc;

Certifique-se que todos os cabos estão corretamente fixados ao longo de toda a instalação;

Utilize luvas, óculos de proteção e todos os equipamentos de segurança necessários durante a instalação dos amplificadores SounDigital.



Cuidado!

Este símbolo alerta o usuário sobre a presença de instruções importantes. Deixar de cumprir estas instruções pode vir a causar dano ao amplificador ou ao usuário.


As capas plásticas tem a função de dar acabamento e esconder os parafusos de fixação do amplificador, para removê-las e recolocá-las, siga as instruções abaixo.

DESMONTAGEM DA CAPA




*Imagens meramente ilustrativas.


MONTAGEM DA CAPA

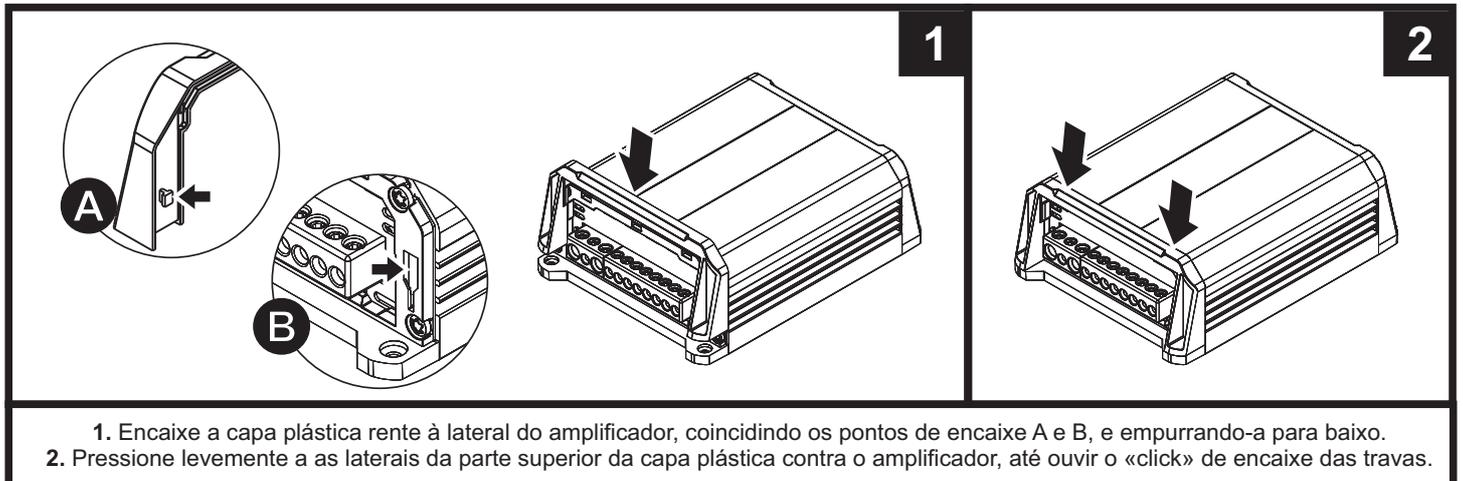

*Imagens meramente ilustrativas.

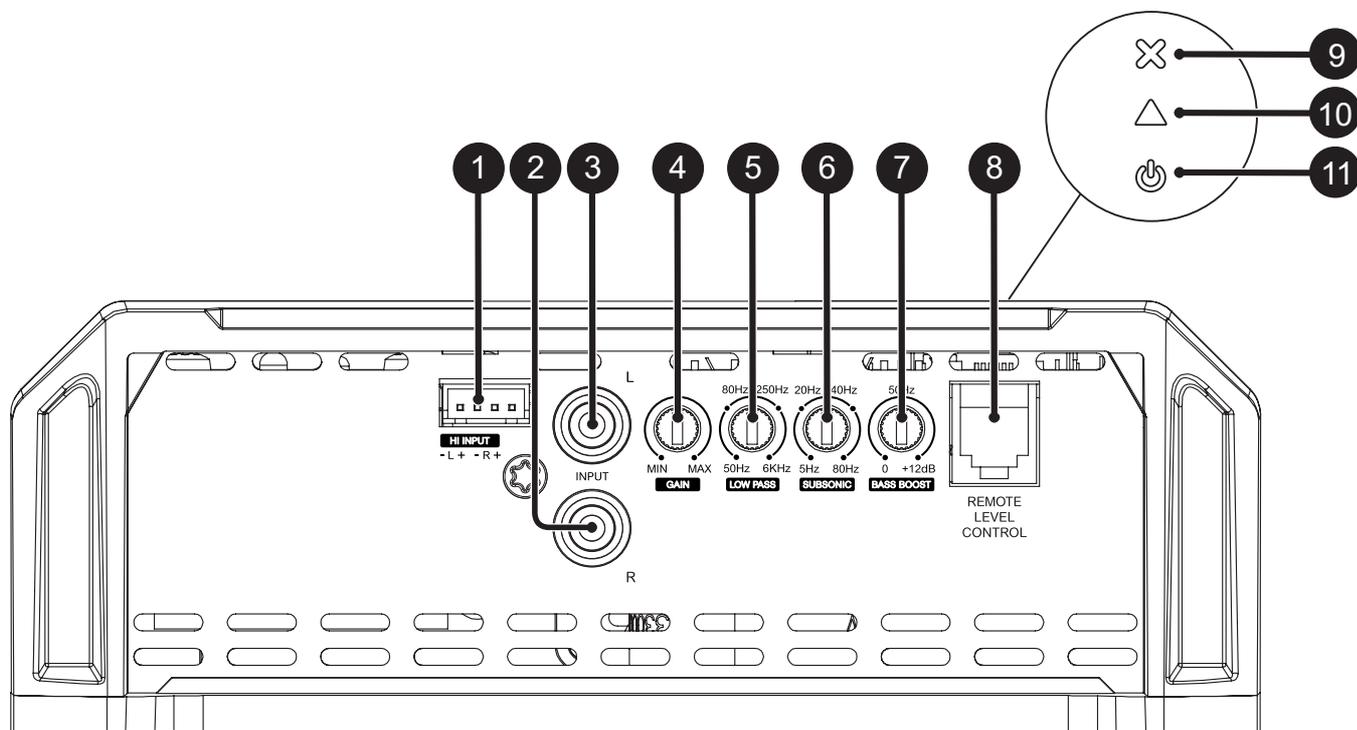

1	Canal direito Canal esquerdo	Entrada de áudio de alto nível
2	Canal direito	Entradas de áudio – conectores RCA
3	Canal esquerdo	
4	-	Controles variáveis de ganho
5	-	Controle variável do filtro "PASSA-BAIXA" (50Hz ~ 6kHz)
6	-	Controle variável do filtro "SUBSÔNICO" (5Hz ~ 80Hz)
7	-	Controle variável de "BASS BOOST" em 50Hz (0dB ~ +12dB)
8	-	Conector de controle remoto de nível
9	Vermelho	LED indicador de "PROTEÇÃO"
10	Amarelo	LED indicador de "CLIP"
11	Azul	LED indicador de "LIGADO"

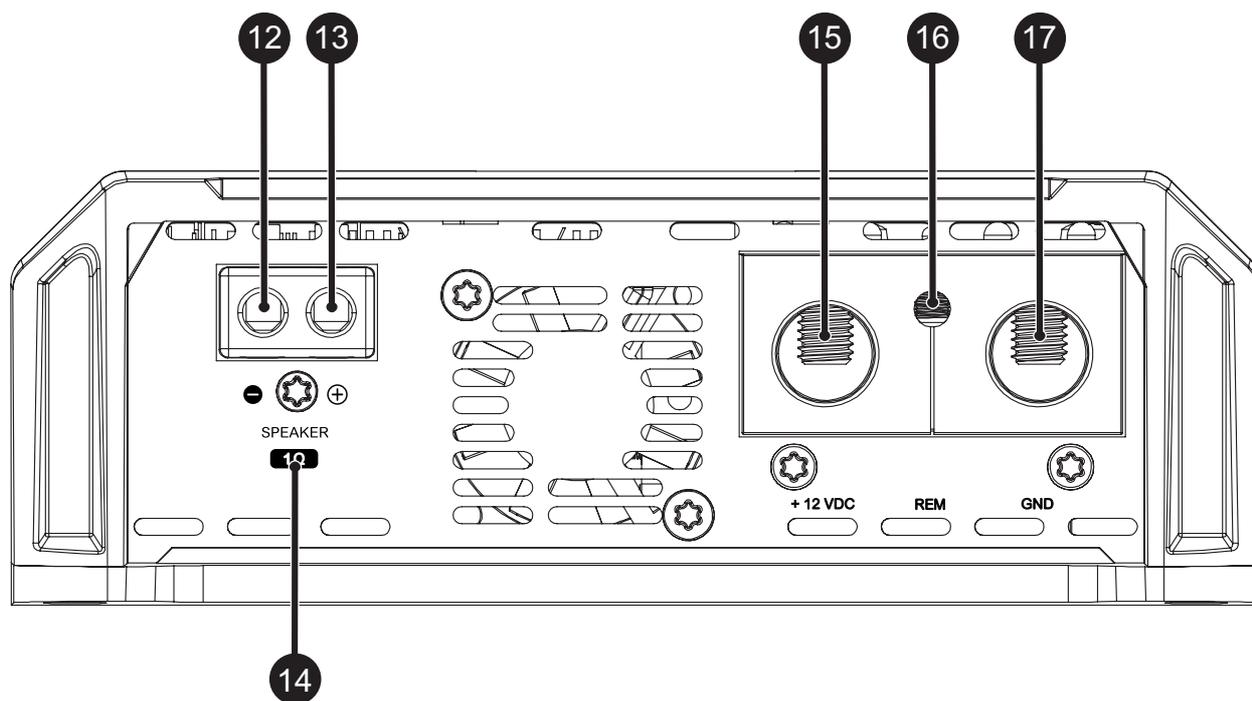

12	-	Conector de saída de áudio negativo (-)
13	-	Conector de saída de áudio positivo (+)
14	-	Indicador de impedância mínima de ligação
15	-	Conector de alimentação positivo (+12VDC)
16	-	Conector de alimentação remota (REM)
17	-	Conector de alimentação negativo (GND)

DIMENSIONAMENTO ELÉTRICO

Para um correto funcionamento do seu amplificador SoundDigital é necessário o dimensionamento adequado do sistema elétrico e dos cabos utilizados.

Na tabela abaixo, é possível determinar a secção mínima adequada dos cabos de aterramento, positivo + 12VDC e de saída de áudio conforme a potência do amplificador.


5000 WRMS	CABO POSITIVO (+12VDC)		50mm ² - 0 AWG
	CABO NEGATIVO (GND)		
	CABO DE SAÍDA DE ÁUDIO	5000.1EVDS 1Ω	2 x 10mm ² - 7 AWG
		5000.1EVDS 2Ω	2 x 6mm ² - 9 AWG

Para as conexões da bateria ao amplificador e ao aterramento, utilize cabos de cobre de boa qualidade.


Cabos de CCA não devem ser utilizados.

ENTRADAS DE ÁUDIO

Entradas RCA

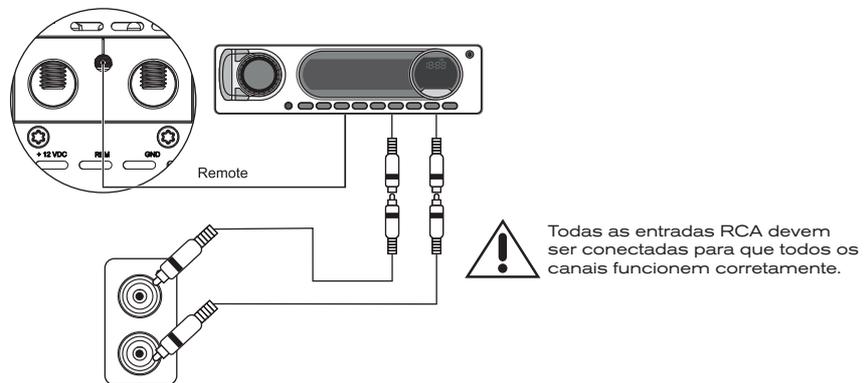

Entrada de áudio de alto nível

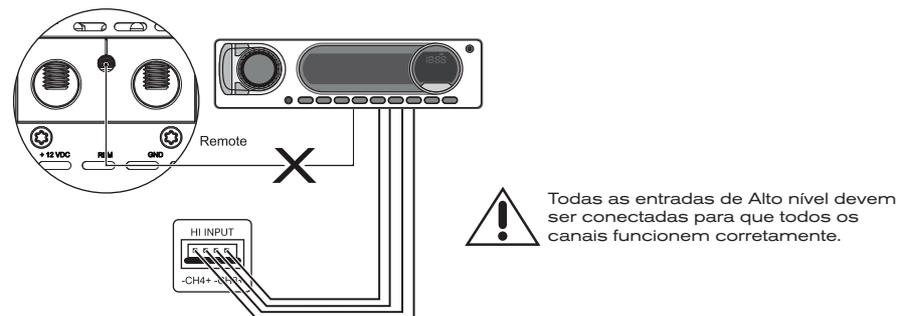

A entrada de alto nível deve ser usada quando a unidade principal não possuir saídas RCA.

Quando a entrada de alto nível for utilizada, não é necessário ligar a conexão "REMOTE" do amplificador, este reconhece o sinal de áudio e é acionado por ele. Se sua unidade principal não puder ligar o amplificador através da entrada de alto nível, a entrada remota deve ser conectada normalmente.



Warning!

AS ENTRADAS RCA E ENTRADA DE ALTO NÍVEL NÃO PODEM SER UTILIZADAS SIMULTANEAMENTE, POIS PODEM DANIFICAR O AMPLIFICADOR.

**CUIDADO!**


ANTES DA INSTALAÇÃO DE QUALQUER EQUIPAMENTO ELÉTRICO NO VEÍCULO, DESLIGUE O TERMINAL NEGATIVO (-) DA BATERIA PARA EVITAR PRINCÍPIOS DE INCÊNDIO, DANOS AO AMPLIFICADOR E AO PRÓPRIO USUÁRIO.

- Fixe o amplificador de maneira que exista acesso aos conetores.
- Instale no veículo de forma apropriada os cabos de alimentação, partindo da bateria até o porta fusíveis ou disjuntores, utilize o cabo com a secção apropriada. Faça todas as conexões, instale porta fusíveis ou disjuntores, porém sem a colocação dos fusíveis ou com os disjuntores na posição "Desligado".

**CUIDADO!**

O FUSÍVEL/DISJUNTOR DE PROTEÇÃO DEVE SER INSTALADO NO MÁXIMO A 30CM DA BATERIA.


- Conecte a alimentação ao amplificador com a polaridade correta. Conecte todos os terminais positivos (+) que venham dos porta fusíveis ou disjuntores aos conetores positivos do amplificador e todos os cabos negativos (GND) provenientes do ponto de aterramento ao negativo do amplificador.
- O aterramento deverá ser o mais curto possível e deve ser conectado ao chassis do veículo e ao negativo da bateria;

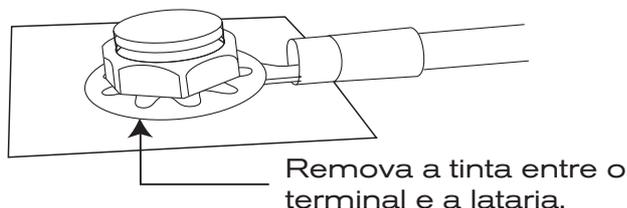

- Instale os cabos de entrada de sinal de maneira apropriada, os cabos de sinal de entrada deverão ser instalados distantes dos cabos de alimentação;
- Conecte os cabos RCA na unidade principal e nos amplificadores;
- Instale os cabos de saída de áudio, com a secção adequada de maneira apropriada e distantes dos cabos de alimentação e de entrada de áudio;
- Conecte os cabos de saída de áudio ao amplificador e aos alto falantes respeitando as polaridades positivas (+) e negativas (-);
- Instale junto aos cabos de alimentação o cabo de alimentação remota com secção de 1,5mm² ou maior;
- Conecte o cabo de alimentação remota ao terminal "REM" do amplificador à saída de alimentação remota da unidade principal (quando não estiver usando as entradas de sinal de alto nível);
- Após as conexões dos cabos, antes de alimentar o sistema, verifique se todas as conexões estão corretas e se não existem curto-circuitos entre os cabos e dos cabos ao terra;
- Reconecte o terra das baterias;
- Verifique se a unidade principal esta desligada e então, coloque os fusíveis ou acione os disjuntores;
- Acione a unidade principal e o amplificador ligará o LED indicador de "Ligado" indicando que este está em funcionamento.



Todos os RCA devem ser ligados para que o canal funcione corretamente.

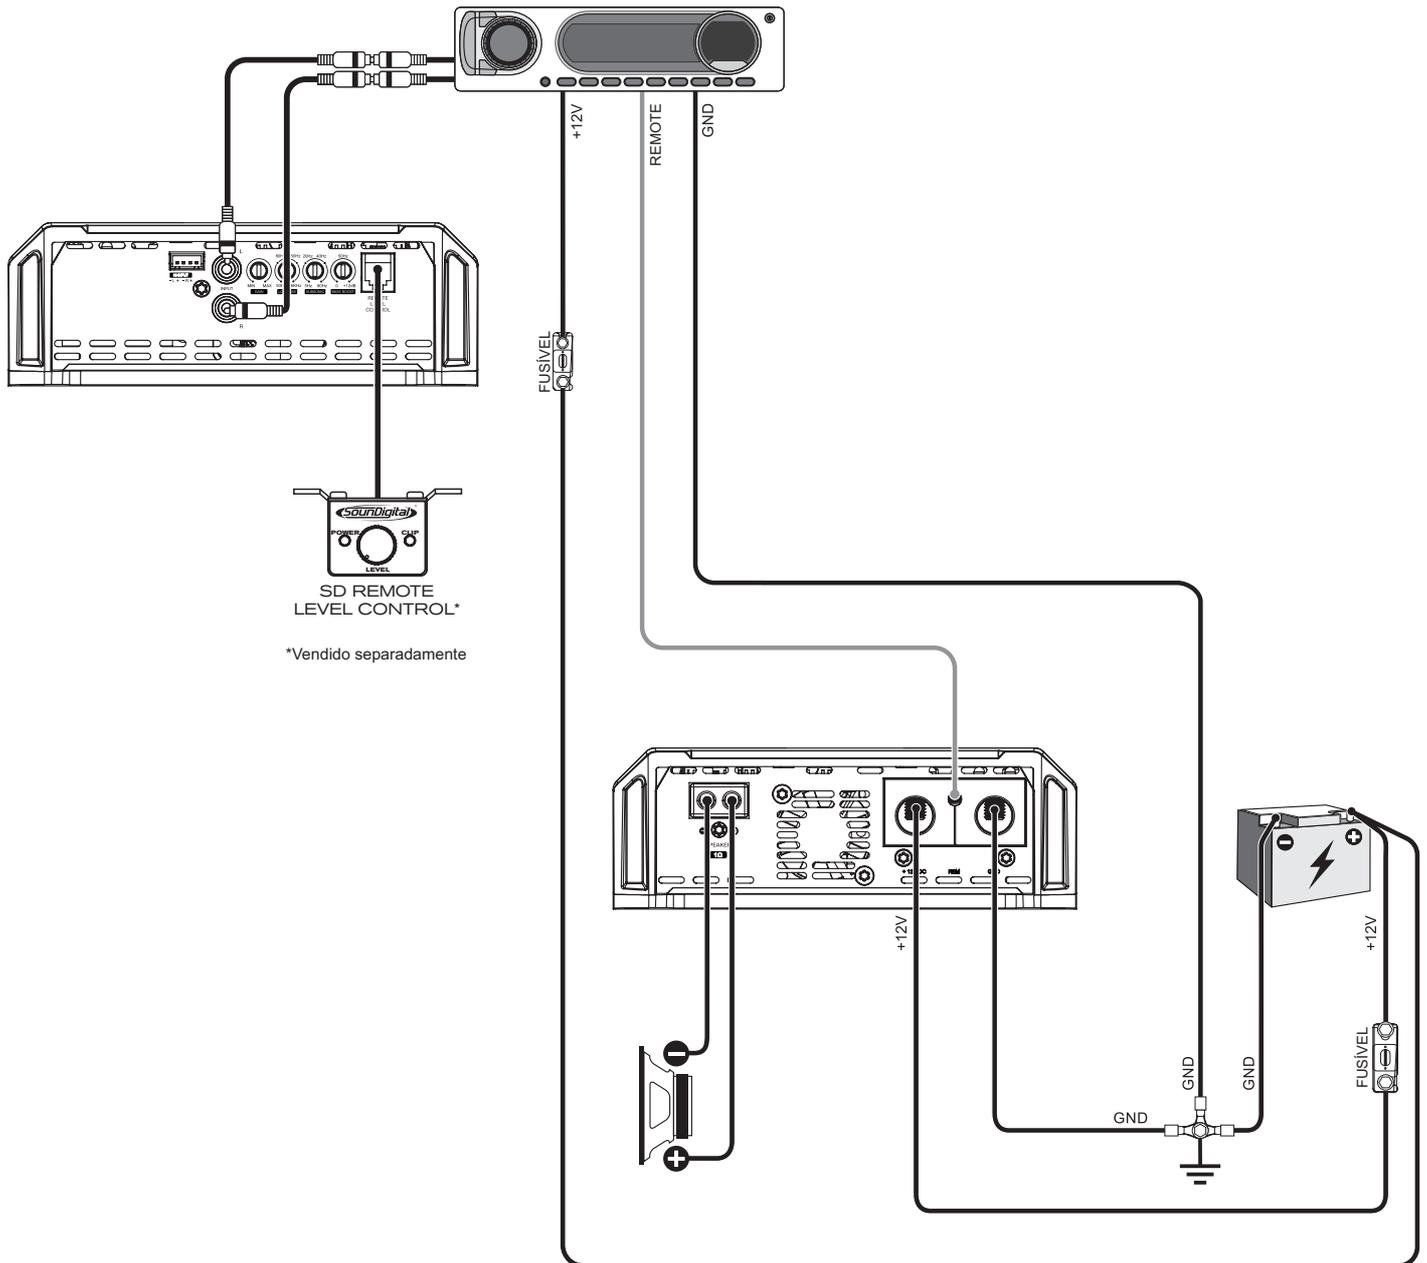


Modelo	Impedância mínima
5000.1 EVO5 1Ω	1Ω
5000.1 EVO5 2Ω	2Ω

CONTROLE DE NÍVEL EXTERNO - SD RLC (*Não incluso)

O SD RLC é um acessório de controle de nível externo fácil de instalar que permite ajustar o nível de amplificadores SOUNDIGITAL que possuem controle de nível remoto.

No SD RLC, você pode ajustar o nível do amplificador sem precisar se inclinar e ajustar a configuração de ganho no amplificador e pode monitorar o LED "CLIP" que também está disponível no acessório.

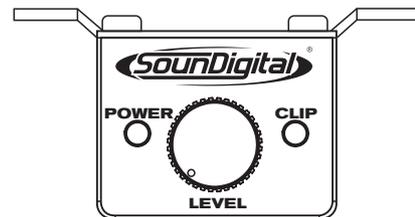

SD REMOTE
LEVEL CONTROL*

REGULAGEM DO GANHO


Equipamento necessário

- Voltímetro capaz de medir tensão AC;
- Mídia com sinal senoidal de 60Hz gravado a 0dB;
- Chave de fenda 1/8" (para ajuste do ganho).
- No CD player, posicione os controles de áudio no centro (controles de fader esquerda e direita);
- Posicione o crossover "LOW" em 6kHz;
- Posicione o crossover "SUBSONIC" em 5Hz;

Procedimento de regulagem

- Posicione o controle de ganho no mínimo;
- Desconecte os alto-falantes da saída do amplificador;
- Desligue ou posicione em "0" todos os processamentos de áudio (bass, treble, loudness, EQ, etc.);
- Posicione o volume da unidade principal em aproximadamente 3/4 do total.
- Reproduza na unidade principal a mídia de 60Hz;
- Gire o controle de ganho no sentido horário até que o "LED CLIP" comece a acender;
- Retorne o ganho até o limite onde o LED permanece apagado;
- Após a regulagem, desligue a unidade principal e reconecte os alto falantes.


Baixe as mídias para regulagem em <https://soundigital.com/downloads/>

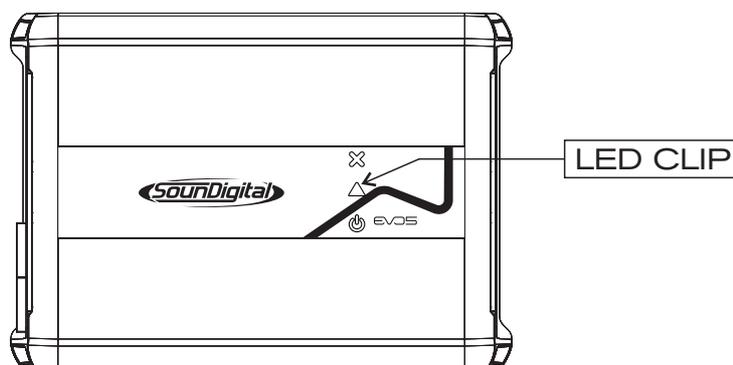

Usando Bass Boost


A configuração Amplifier Bass Boost permite que o usuário aumente a intensidade do som em baixas frequências do sistema de som, onde a intensidade do boost pode ser ajustada.

Este é um circuito tipo equalizador semi-paramétrico com valor "Q" fixo, com ajuste de aumento de intensidade de 0 a +12dB (16 vezes), e frequência central do filtro em 50Hz, tornando-o versátil para vários tipos de sistemas de som.

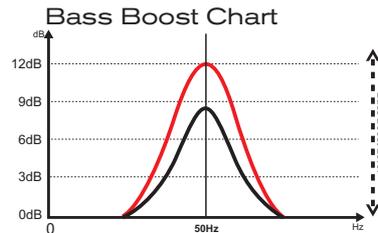



Como ajustar o Bass Boost

Reproduza sua música favorita e defina a intensidade de aumento entre 0dB e +12dB no nível de controle variável de acordo com sua preferência.




Como ajustar os Crossovers


A utilização dos dois filtros associados pode formar um filtro passa banda, conforme figura abaixo, onde o ponto "A" é definido no crossover "SUBSONIC" e o ponto "B" é definido no crossover "LOW".

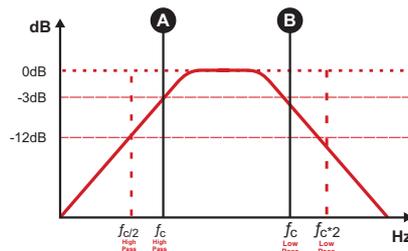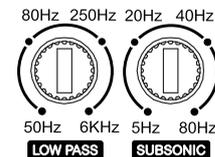

Defina no controle variável "SUBSONIC" valor entre 5Hz e 80Hz ("A") onde você deseja realizar o filtro de corte subsônico;

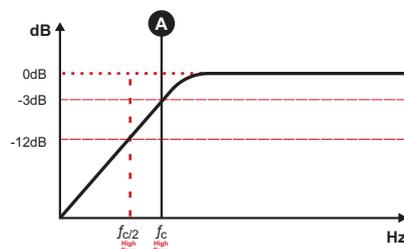

Ajuste no controle variável "LOW" valor entre 50Hz e 6kHz ("B") onde deseja realizar o filtro de corte passa-baixa.

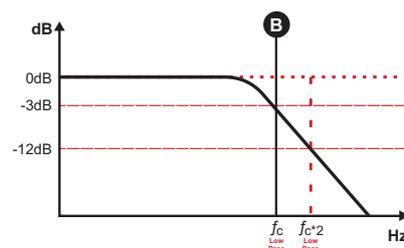

PARÂMETROS	5000.1 EVOS 1Ω	5000.1 EVOS 2Ω
Potência RMS @ 4Ω**	2178W	3300W
Potência RMS @ 2Ω**	3300W	5000W
Potência RMS @ 1Ω**	5000W	N/A
Resposta de frequência (-3db)	5Hz ~ 6kHz	5Hz ~ 6kHz
Filtro passa-baixa (12dB/oitava)	50Hz ~ 6kHz	50Hz ~ 6kHz
Filtro subsônico (12dB/oitava)	5Hz ~ 80Hz	5Hz ~ 80Hz
Tensão de alimentação	8V ~ 16V	8V ~ 16V
Relação sinal-ruído	90dB	90dB
Sensibilidade de entrada (RCA)	0.2V ~ 2V	0.2V ~ 2V
Sensibilidade de entrada (entrada de alto nível)	1.2V ~ 12V	1.2V ~ 12V
Consumo musical	230A	230A
Consumo com carga resistiva	461A	461A
Eficiência total	86%	86%
Fator de amortecimento (@100Hz impedância nominal)	>2000	>2000
Cabo de alimentação	50mm ² (0 AWG)	50mm ² (0 AWG)
Cabo dos alto-falantes	2 x 10mm ² (7 AWG)	2 x 6mm ² (9 AWG)
Fusível* (uso musical)	250A	250A
Bateria recomendada (mínimo)	250Ah	250Ah




*O uso de fusível de proteção a uma distancia máxima de 30cm da bateria é obrigatório.

**Potência em 12,6V @ 60Hz com THD máximo de 1%



****POWER RATING ACCORDING TO CTA-2006 INDUSTRY STANDARDS**

DADOS DIMENSIONAIS

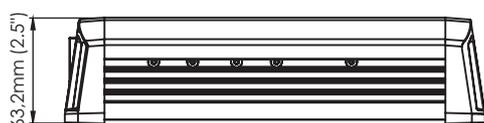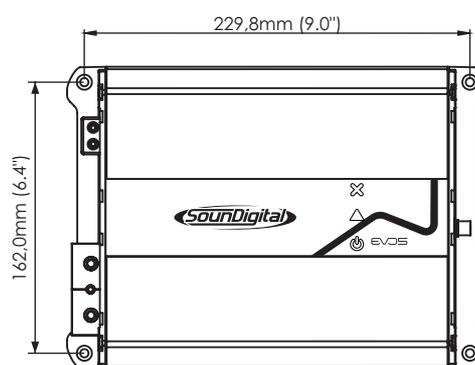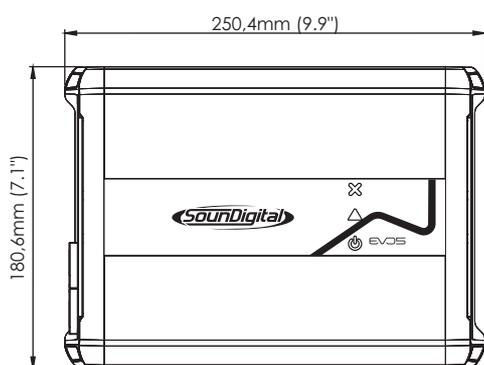

Peso líquido
2,75 kg (6.06 lb)

Peso bruto
3,10 kg (6.83 lb)



YOUR MUSIC. **YOUR POWER.**

CÓD.: 1000750340-001/SET2022



Consumer
Technology
Association™



WWW.SOUNDIGITAL.COM



[SOUNDIGITALBRASIL](https://www.facebook.com/SOUNDIGITALBRASIL)



[SOUNDIGITAL](https://www.instagram.com/SOUNDIGITAL)